


ATTRaversAMENTO DI BLINDOSBARRA

PANNELLI "GB-P" e MANICOTTO "GB-ML"

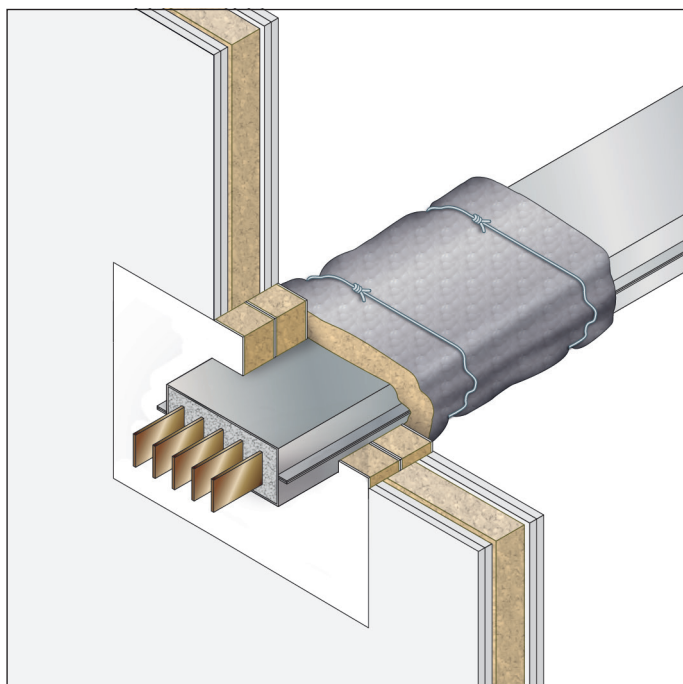

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di attraversamento di barre per la distribuzione elettrica del tipo "Blindosbarra" con resistenza al fuoco EI 120 certificata su pareti in cartongesso e muratura, eseguita con MANICOTTO "GB-ML" costituito da un feltro a base di lane minerali spessore 30 mm, densità 90 kg/m³ e da PANNELLI "GB-P" semirigidi in fibra minerale (densità 150 kg/m³) spessore 60 mm, trattati su ambo i lati con un rivestimento antincendio, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 380080/4093FR. È necessario rilevare le dimensioni e la forma sia dell'apertura da sigillare che della barra elettrica attraversante, riportarle sui PANNELLI "GB-P" e provvedere al taglio degli stessi mediante seghetti da cantiere o cutter, avendo cura di lasciare la sagoma leggermente abbondante rispetto alle dimensioni del varco da sigillare. Stendere una piccola quantità

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120

- **Dimensione:** blindosbarra 200 x 90 mm
- **Tipo di supporto:** parete in muratura spessore ≥ 120 mm o parete in cartongesso spessore ≥ 120 mm
- **Prodotto da applicare:** pannelli "GB-P"
sigillante antincendio "GB-MT"
manicotto "GB-ML"
- **Fissaggio:** inserimento nel varco dei pannelli "GB-P", loro sigillatura con sigillante antincendio "GB-MT" e fissaggio del manicotto "GB-ML" previa applicazione di sigillante antincendio "GB-MT" nelle aree di contatto con il pannello "GB-P"
- **Finitura:** non prevista

Rapporto di classificazione: I.G. 380080/4093FR
Norma di prova: EN 1366-3

di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" sui fianchi della sagoma o direttamente sul bordo interno della parete ove verrà applicata la sagoma. Applicare la sagoma ed inserirla nel varco per "interferenza" e rasare le giunzioni con una spatola utilizzando il SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT".

Dopo aver posato i PANNELLI "GB-P" misurare le dimensioni della barra elettrica da proteggere e tagliare il quantitativo di MANICOTTO "GB-ML" necessario a ricoprirla. Avvolgere il MANICOTTO "GB-ML" attorno alla barra sul lato della parete non esposto al fuoco, accostando la giunzione e facendo attenzione che il manicotto aderisca ai PANNELLI "GB-P".

Fissare il MANICOTTO "GB-ML" mediante legacci di filo di acciaio ritorto.

PARETI in CALCESTRUZZO, CEMENTO POROSO, MURATURA o CARTONGESSO

