




taglia quanto basta... avvolgi, avvita.

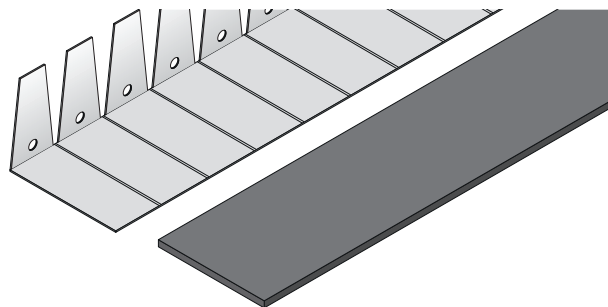



1 - Tagliare le quantità di nastro intumescente e di banda metallica (vedi tabelle) necessarie alla protezione della tubazione.

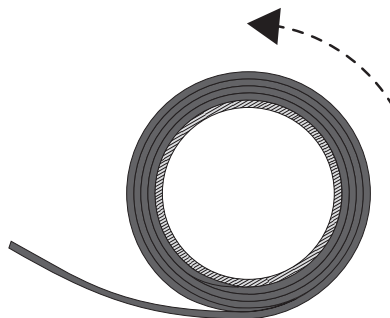


2 - Avvolgere il nastro intumescente attorno alla tubazione nel numero di strati previsto (vedi tabella).

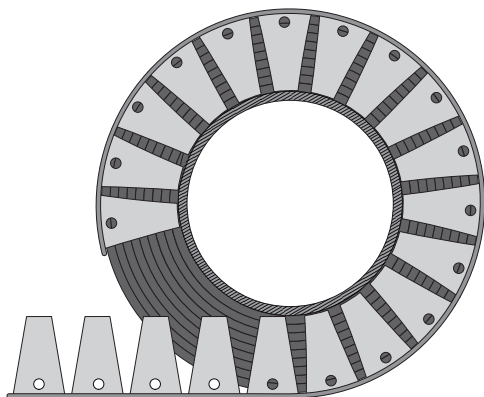

3 - Avvolgere la banda metallica attorno al nastro intumescente avendo l'accortezza di sovrapporne i bordi di almeno 1 aletta forata.

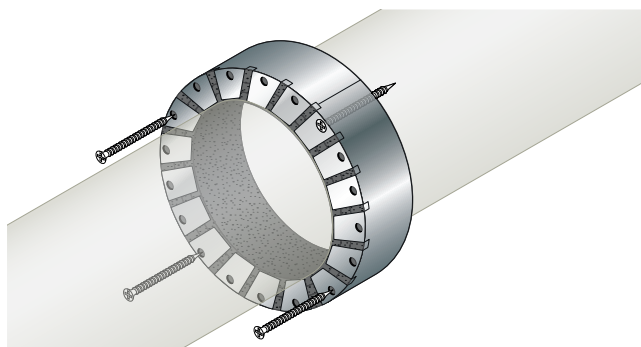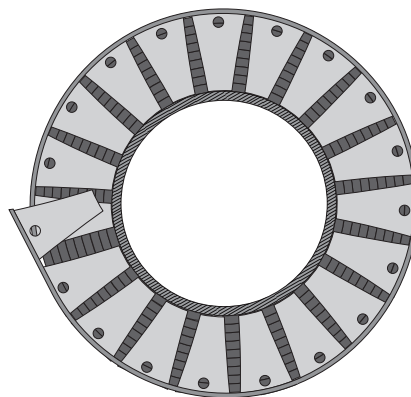

4 - Fissare il collare alla parete con viti autofilettanti fosfatate, comprese nella confezione.

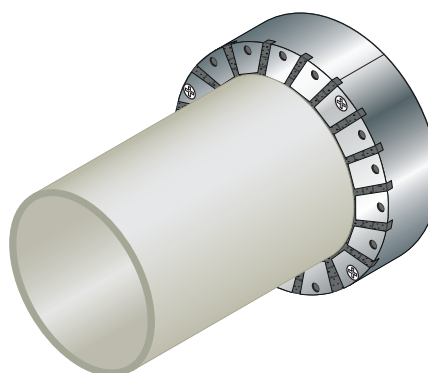

Le viti autofilettanti fosfatate sono da utilizzarsi nel caso di supporto in cartongesso.
Su richiesta è disponibile kit di fissaggio per muratura con turboviti senza l'uso del tassello.