
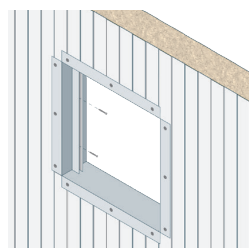
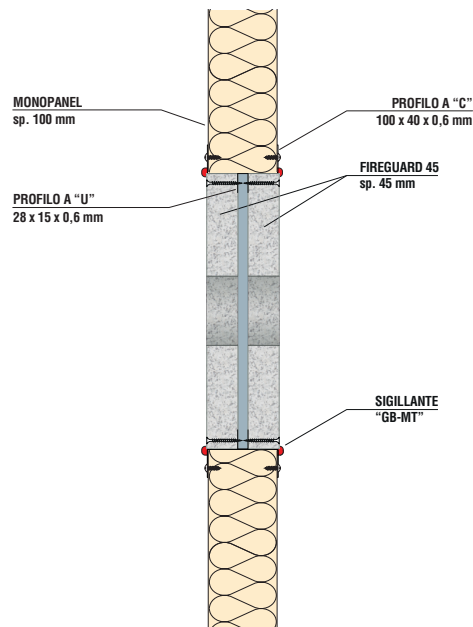
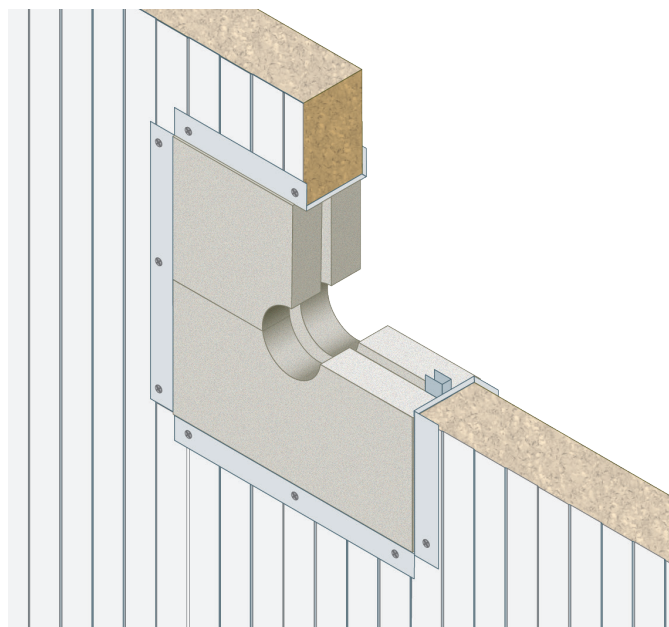


SCHEMA DI MONTAGGIO “GLOBAL CROSS”


Praticare sulla parete monopanel un foro passante e tamponarlo perimetralmente con profili in acciaio di sezione 100 x 40 x 0,6 mm fissati singolarmente con 3 viti in acciaio per lato. Inserire all'interno del vano così ottenuto, in posizione mediana, 4 profili in acciaio di sezione 15 x 28 x 0,6 mm e fissarli con viti in acciaio.

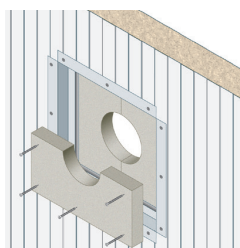

Appoggiare i semi-pannelli sagomati di FIREGUARD 45 su ambo i lati del profilo in acciaio 15 x 28 mm. I semi-pannelli vanno fissati al profilo in acciaio con viti autofilettanti fosfatate in modo da costituire il foro per il passaggio del tubo combustibile. Sigillare i bordi perimetrali del tamponamento ed i giunti delle lastre con sigillante antincendio "GB-MT".