


BOTOLA PER PARETI IN MURATURA EI 120

"GB-EI 120 MURATURA"

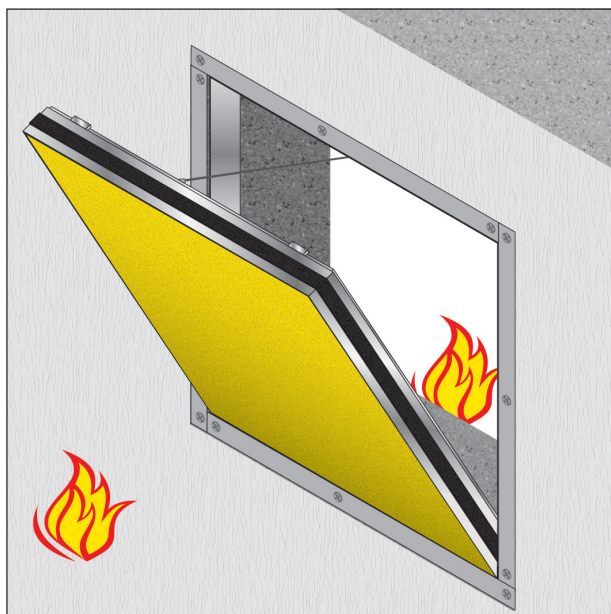

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di BOTOLA "GB-EI 120 MURATURA", con resistenza al fuoco EI 120 certificata su parete in muratura compresa cornice laterale che consente la perfetta integrazione con la parete di supporto. La posa sarà effettuata in conformità al rapporto di classificazione I.G. 331596/3771FR. Fissare le staffe (2 per lato) ad una distanza di 53 mm dal bordo della parete. Utilizzare tasselli appropriati alla struttura del muro. Inserire il telaio esterno della botola a contatto delle

RESISTENZA AL FUOCO: **EI 120**

- **Tipo di supporto:** pareti in muratura
- **Prodotto da applicare:** BOTOLA "GB-EI 120 SETTO"
Misure disponibili: 300x300 mm
400x400 mm
500x500 mm
600x600 mm
- **Fissaggio:** viti autoperforanti fosfatate
- **Finitura:** stuccatura del telaio e della botola con stucco FIREGUARD COMPOUND


NOTA: certificazione con fuoco su ambo i lati.

Rapporto di classificazione: I.G. 331596/3771FR
Norma di prova: EN 1364-1

staffe e fissarlo con viti autoperforanti fosfatate. Inserire il doppio strato di listelli per tamponare lo spazio tra parete e profilo del telaio (2 o 3 viti per lato). Stuccare i giunti utilizzando una rete di armatura in fibra di vetro larga almeno 20 cm e del peso min. di 160 g/m² annegata con rasante flessibile a base cementizia. Completare la rasatura della superficie perimetrale del foro e successivamente pulire il telaio della botola da eventuali residui che potrebbero comprometterne la funzionalità.

KIT DI SPESSORAMENTO - ESEMPIO DI APPLICAZIONE

La botola viene fornita completa di listelli di tamponamento in FIREGUARD® larghi 30 mm e di n° 8 staffe angolari 30x30x1 mm per il fissaggio al muro. Avvitare il telaio perimetrale della botola alle staffe fissate alla muratura ed inserire gli elementi (listelli) di tamponamento per ottenere la perfetta complanarità della botola con la parete.

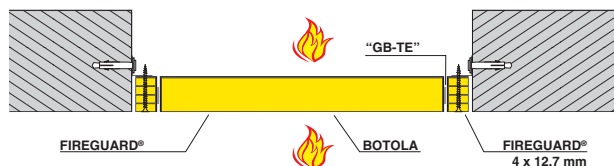

KIT DI TAMPONAMENTO:

LISTELLI IN
CALCIOSILICATO

