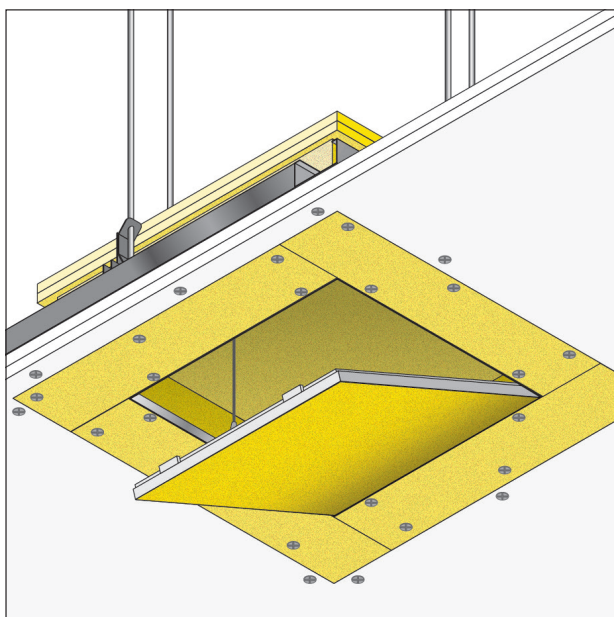


BOTOLA D'ISPEZIONE PER CONTROSOFFITTI A MEMBRANA EI 60

"GB-EI 60 MEMBRANA"

**RESISTENZA AL FUOCO: EI 60 (a←b)**

- **Tipo di supporto:** controsoffitto a membrana EI 60

- **Prodotto da applicare:** BOTOLA "GB-EI 60 MEMBRANA"

Misure disponibili: 300x300 mm,
400x400 mm,
500x500 mm,
600x600 mm,

- **Fissaggio:** viti autoperforanti fosfatate

- **Finitura:** stuccatura del telaio e della botola con stucco FIREGUARD COMPOUND

- **Campo di applicazione estesa:**
controsoffitti a membrana in cartongesso o in calciosilicato
approvata con Fascicolo Tecnico Istituto Giordano.

Rapporto di classificazione: I.G. 286860/3341FR
Fascicolo Tecnico I.G. n° 349617/2018
Norma di prova: EN 1364-2

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di botola "GB-EI 60 MEMBRANA", dimensioni 300x300mm, 400x400mm, 500x500mm, 600x600mm con resistenza al fuoco EI 60 certificata su controsoffitto a membrana in silicato di calcio o cartongesso, costituita da doppio telaio in profili di alluminio saldati mediante un procedimento speciale e da una lastra FIREGUARD® 13 con spessore 12,7 mm, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 286860/3341FR. La botola "GB-EI 60 MEMBRANA" verrà posata praticando un foro sul controsoffitto di dim. pari a quelle del telaio +85 mm e montando i profili a "C" 50x27x0,6 mm attorno all'apertura, ad una distanza di 60 mm dall'apertura stessa. Rivestire i lati interni verticali dell'apertura con un doppio strato di lastre FIREGUARD® 13, sp. 12,7 mm per un'altezza di

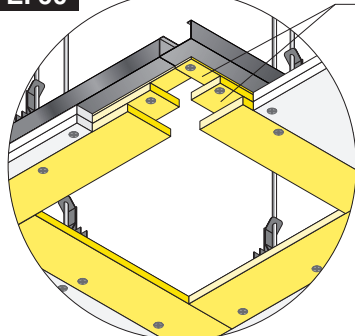
50 mm, avvitando le lastre ai profili a "C" 50x27x0,6 mm. Posizionare in semplice appoggio sull'apertura una copertura realizzata con un doppio strato di lastre FIREGUARD® 13. In caso di controsoffitto di spessore superiore a 12,7 mm occorre inserire apposito kit di spessoramento. Prendere la botola di ispezione e inserirla attraverso il foro di apertura praticato nel controsoffitto e fissare il telaio esterno con viti autoperforanti fosfatate. Stuccare con FIREGUARD COMPOUND il contorno del telaio al controsoffitto, incluse le viti. Al termine della stuccatura pulire il telaio esterno da eventuali residui, agganciare il cavetto di sicurezza e chiudere la botola.

KIT DI SPESSORAMENTO - ESEMPIO DI APPLICAZIONE

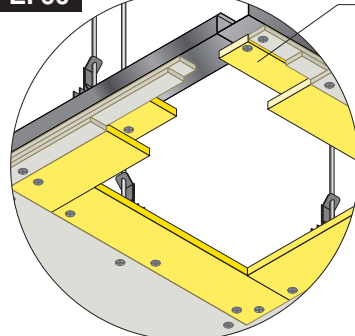
In caso di applicazione su controsoffitti con spessori diversi è necessario fissare i listelli di spessoramento presenti nel kit prima di inserire il telaio perimetrale della botola nel foro. Ciò consente di ottenere la perfetta complanarità della botola con il controsoffitto.

EI 60

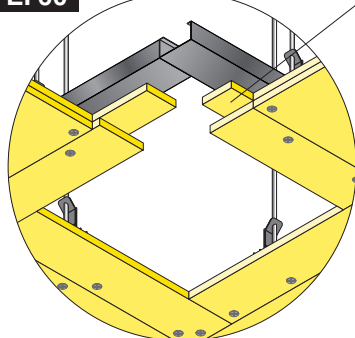
Calciosilicato (sp. 4 + 1 x 12,7 mm)

**EI 60**

Calciosilicato (sp. 8 mm)

**EI 60**

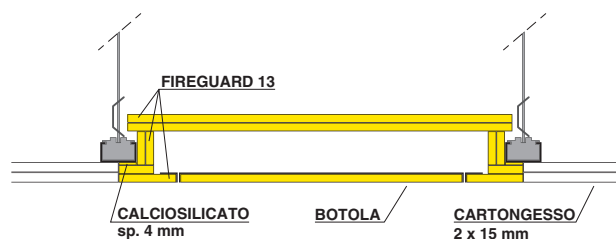
Calciosilicato (sp. 12,7 mm)

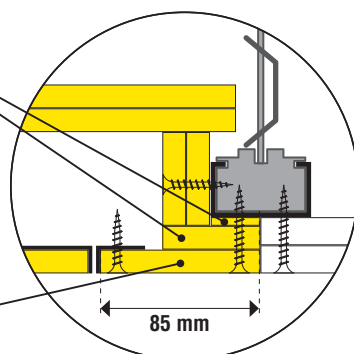


**CONTROSOFF. A MEMBRANA
IN CARTONGESSO**
EI 60

SPESSORE LASTRE DI PARAMENTO 2 x 15 mm

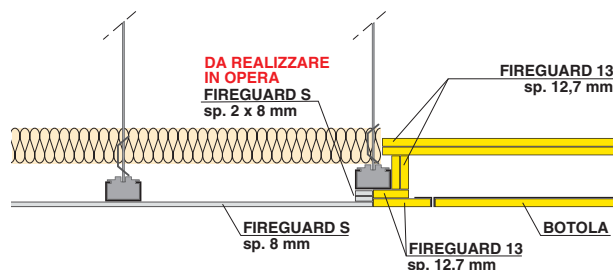
KIT DI INSTALLAZIONE sp. 4 + 12,7 mm

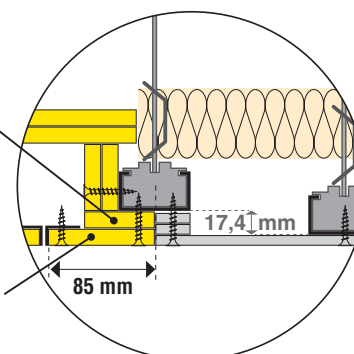

KIT DI INSTALLAZIONE:
LISTELLI IN CALCIOSILICATO
SP. 4+12,7 mm

 LISTELLI DI COMPENSAZIONE
SPESSORE 12,7 mm

**CONTROSOFF. A MEMBRANA
IN CALCIOSILICATO**
EI 60

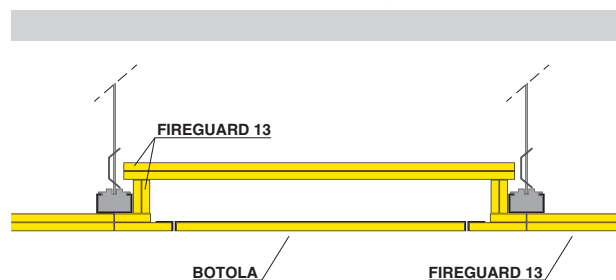
SPESSORE LASTRE DI PARAMENTO 1 x 8 mm

KIT DI INSTALLAZIONE sp. 12,7 mm


KIT DI INSTALLAZIONE:
LISTELLI IN CALCIOSILICATO
SP. 12,7 mm

 LISTELLI DI COMPENSAZIONE
SPESSORE 12,7 mm

**CONTROSOFF. A MEMBRANA
IN CALCIOSILICATO**
EI 60

SPESSORE LASTRE DI PARAMENTO 2 x 12,7 mm


KIT DI INSTALLAZIONE:
NON PREVISTO

 LISTELLI DI COMPENSAZIONE
SPESSORE 12,7 mm
