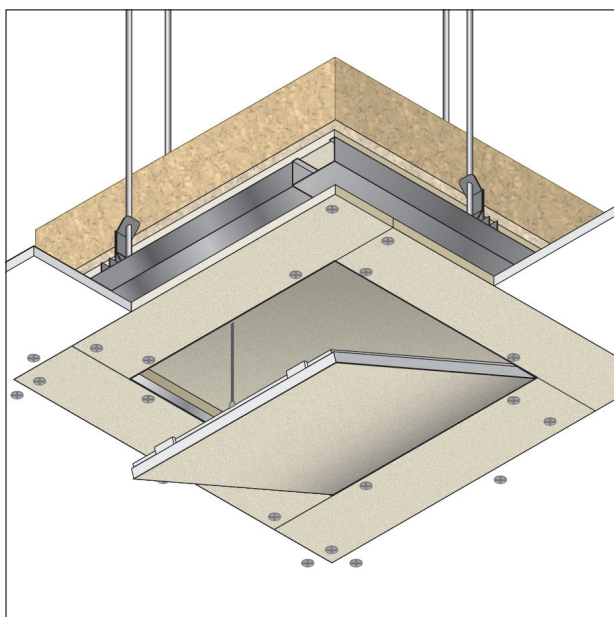


**BOTOLA D'ISPEZ. PER CONTROSOFFITTI COLLABORANTI REI 120 "GB-EI 120 MEMBRANA"****RESISTENZA AL FUOCO: REI 120 (a←b)**

• **Tipo di supporto:** controsoffitto collaborante REI 120

• **Prodotto da applicare:** BOTOLA "GB-EI 120 MEMBRANA"

Misure disponibili: 300x300 mm,  
400x400 mm,  
500x500 mm,  
600x600 mm,

• **Fissaggio:** viti autopercoranti fosfatate

• **Finitura:** stuccatura del telaio e della botola con stucco FIREGUARD COMPOUND

• **Campo di applicazione estesa:**  
**setti in cartongesso di spessori diversi approvata con Fascicolo Tecnico Istituto Giordano**

**Rapporto di classificazione: I.G. 290266/3371FR**  
**Fascicolo Tecnico I.G. n° 349617/2018**  
**Norma di prova: EN 1364-2**

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

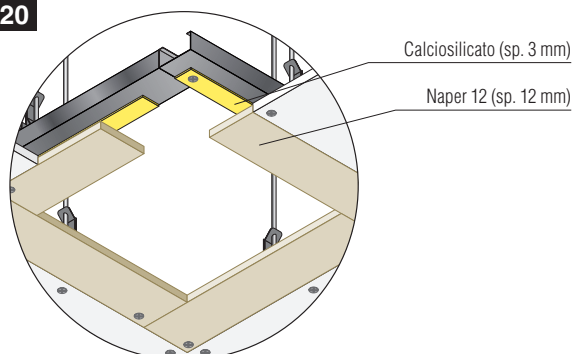
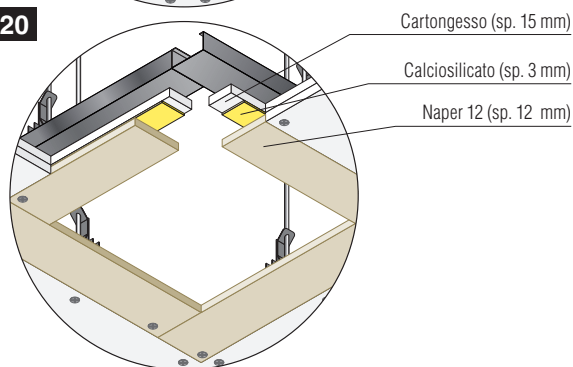
Fornitura e posa in opera di botola "GB-EI 120 MEMBRANA", con resistenza al fuoco REI 120 certificata su controsoffitto collaborante in cartongesso, costituita da doppio telaio in profili di alluminio solidamente saldati mediante un procedimento speciale e lastra NAPER S 12 con spessore 12 mm, in conformità al rapporto di class. I.G. 290266/3371FR. La botola "GB-EI 120 MEMBRANA" verrà posata praticando un foro sul controsoffitto di dimensioni pari a quelle del telaio + 85 mm e montando i profili a "C" 50x27x0,6 mm attorno all'apertura, ad una distanza di 60 mm dall'apertura stessa. Rivestire i lati interni verticali dell'apertura con uno strato di lastre NAPER S 12, sp. 12 mm per un'altezza di 50 mm, avvitando le lastre ai profili a "C" 50x27x0,6 mm. Posizionare in semplice

appoggio sull'apertura una copertura realizzata con uno strato di lastre NAPER S 12, sp. 12 mm e lana di roccia sp. 80 mm densità 80 kg/m³.

In caso di applicazione su controsoffitti con spessore superiore è necessario posare, tra le lastre e il telaio perimetrale della botola, un apposito elemento distanziatore (kit di spessoramento), per ottenere la perfetta complanarità con il controsoffitto. Inserire la botola attraverso il foro praticato nel controsoffitto e fissare il telaio esterno con viti autopercoranti. Stuccare con FIREGUARD COMPOUND il contorno del telaio al controsoffitto, incluse le viti. Pulire il telaio esterno da eventuali residui, agganciare il cavetto di sicurezza e chiudere la botola

**KIT DI SPESSORAMENTO - ESEMPIO DI APPLICAZIONE**

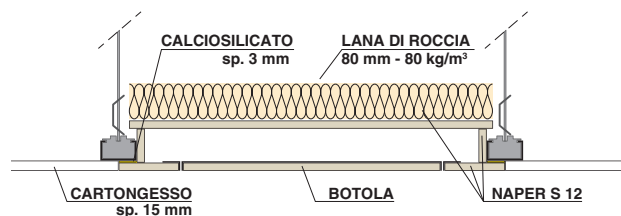
In caso di applicazione su controsoffitti con spessori diversi è necessario fissare i listelli di spessoramento presenti nel kit prima di inserire il telaio perimetrale della botola nel foro. Ciò consente di ottenere la perfetta complanarità della botola con il controsoffitto.

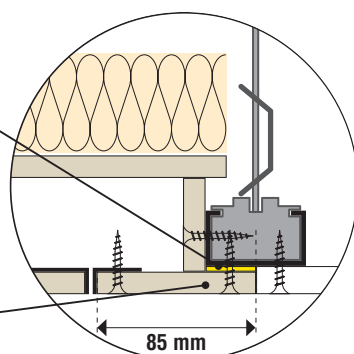
**REI 120****REI 120**

**CONTROS. COLLABORANTE  
IN CARTONGESSO**
**REI 120**

SPESSORE LASTRE DI PARAMENTO 1 x 15 mm

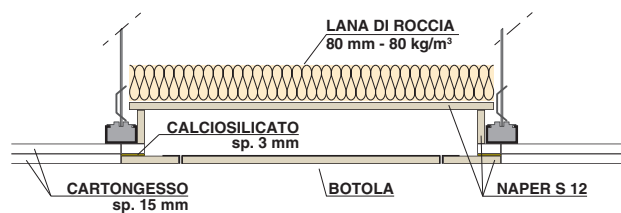
KIT DI INSTALLAZIONE sp. 3 mm


**KIT DI INSTALLAZIONE:**  
LISTELLI IN CALCIOSILICATO  
SP. 3 mm

 LISTELLI DI COMPENSAZIONE  
SPESSORE 12 mm

**CONTROS. COLLABORANTE  
IN CARTONGESSO**
**REI 120**

SPESSORE LASTRE DI PARAMENTO 2 x 15 mm

KIT DI INSTALLAZIONE sp. 3 mm


**KIT DI INSTALLAZIONE:**  
LISTELLI IN CALCIOSILICATO  
SP. 3 mm

 LISTELLI DI COMPENSAZIONE  
SPESSORE 12 mm
